
テレビを見る



選局の基本操作

1 テレビの電源を入れる

電源 を押す

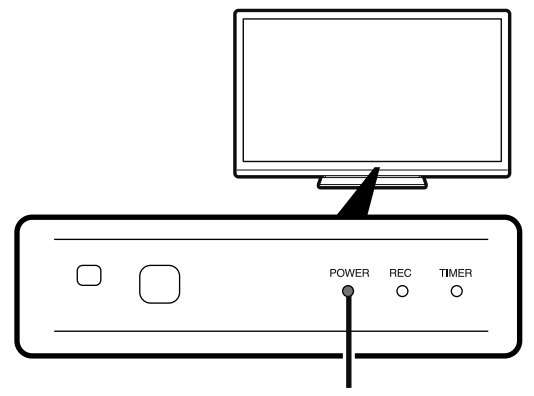

POWER(電源)ランプ

電源のオン

- POWER（電源）ランプが緑色点灯

電源のオフ（待機状態）

- POWER（電源）ランプが赤色点灯

2 放送の種類を選ぶ

地上D BS CS のいずれかを押す

- 見たい放送の種類を選びます。

地上D	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
CS	110度CSデジタル放送

3 チャンネルを選ぶ


1 ～ 12 または 選局 を押す

- 数字ボタン（チャンネルボタン）または選局ボタンを押します。
- 押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4 音量を調整する

音量 や 消音 を押す

- 音量ボタンや消音ボタンで調整します。（入力ごとに別々の音量に設定できます。）
- 音量ボタンは、「＋」で音が大きく、「－」で音が小さくなります。
- 消音ボタンを押すと、一時的に音を消せます。

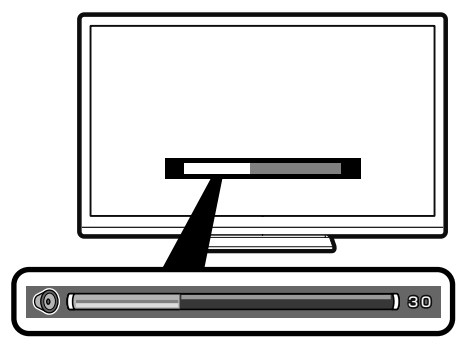
画面下部に音量レベルが表示されます。

番組表の使いかた

- 地上D BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。
- 番組表 を押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例



決定 で番組を選び、決定 を押す

放送中の番組を選ぶと
⇒放送中の番組が映ります。
放送前の番組を選ぶと
⇒予約になります。

番組表を消すときは

- 番組表 または終了ボタンを押します。

本機の入力の切り換えかた

- 入力切換 を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

連動データ放送の選びかた

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、データ連動 d を押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

有料放送を見るときは

- スカパー！ e2 や WOWOW などの有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）

SHARP

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

液晶カラーテレビ

形名

LC-60W7 （エル シー ダブル）

もくじ

故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 別冊の「取扱説明書」**206** ～ **223** ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」をご確認ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
0120 - 001 - 251
受付時間 月曜～土曜：9:00～20:00 日曜・祝日：9:00～17:00 〈年末年始を除く〉


ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。


スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」**170** ～ **172** ページをご覧ください。
- 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
- ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）を使って確実に締め付けて固定してください。固定したら、ネジが確実に締まっていて、ぐらつきや緩みがないことをご確認ください。

1 スタンド支柱（2本）を、梱包材に挿入する

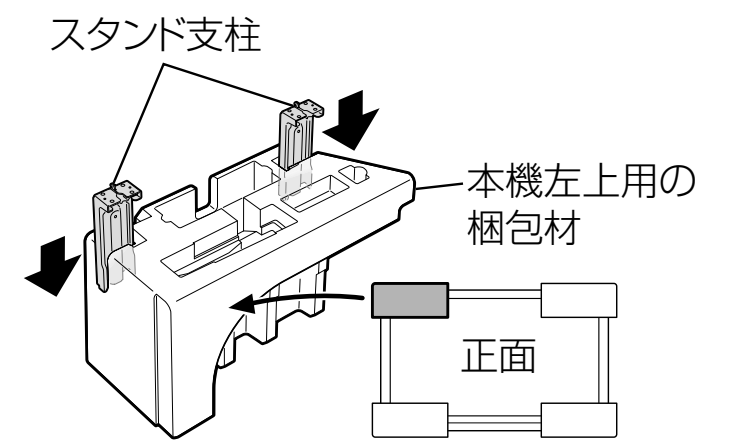


2 付属のスタンド支柱取付ネジM6（長さ20mm）8本で、スタンド支柱とスタンドを固定する

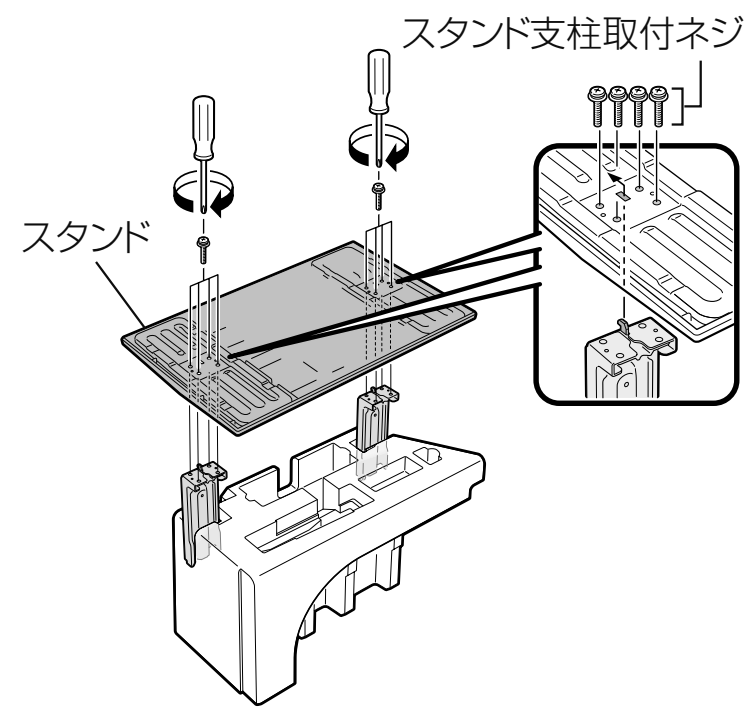


3 本機のディスプレイ部を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。

4 スタンドを本機に取り付ける

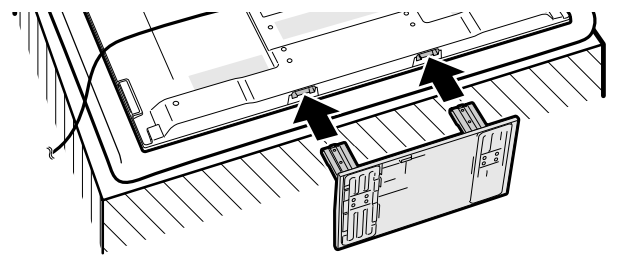


5 付属のスタンド取付ネジM5（長さ14mm）4本で、本機とスタンドを固定する

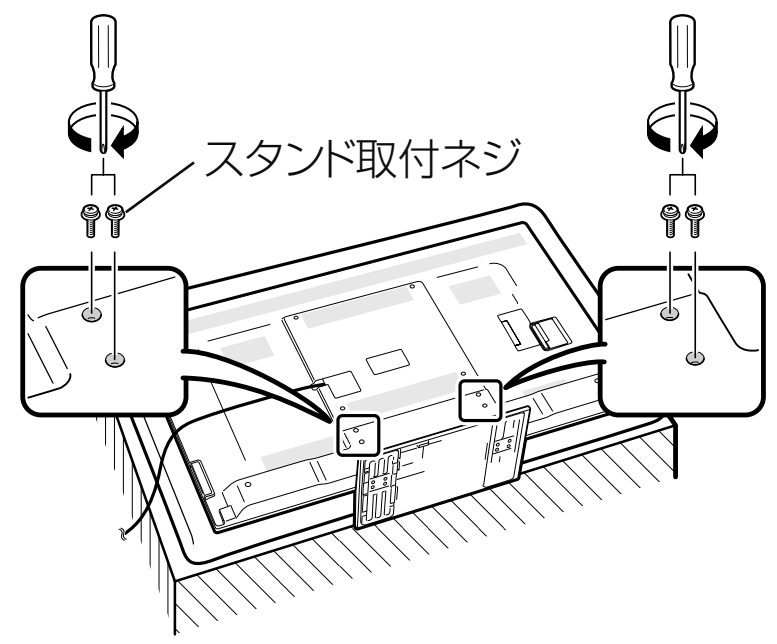

テレビと録画機器にアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。

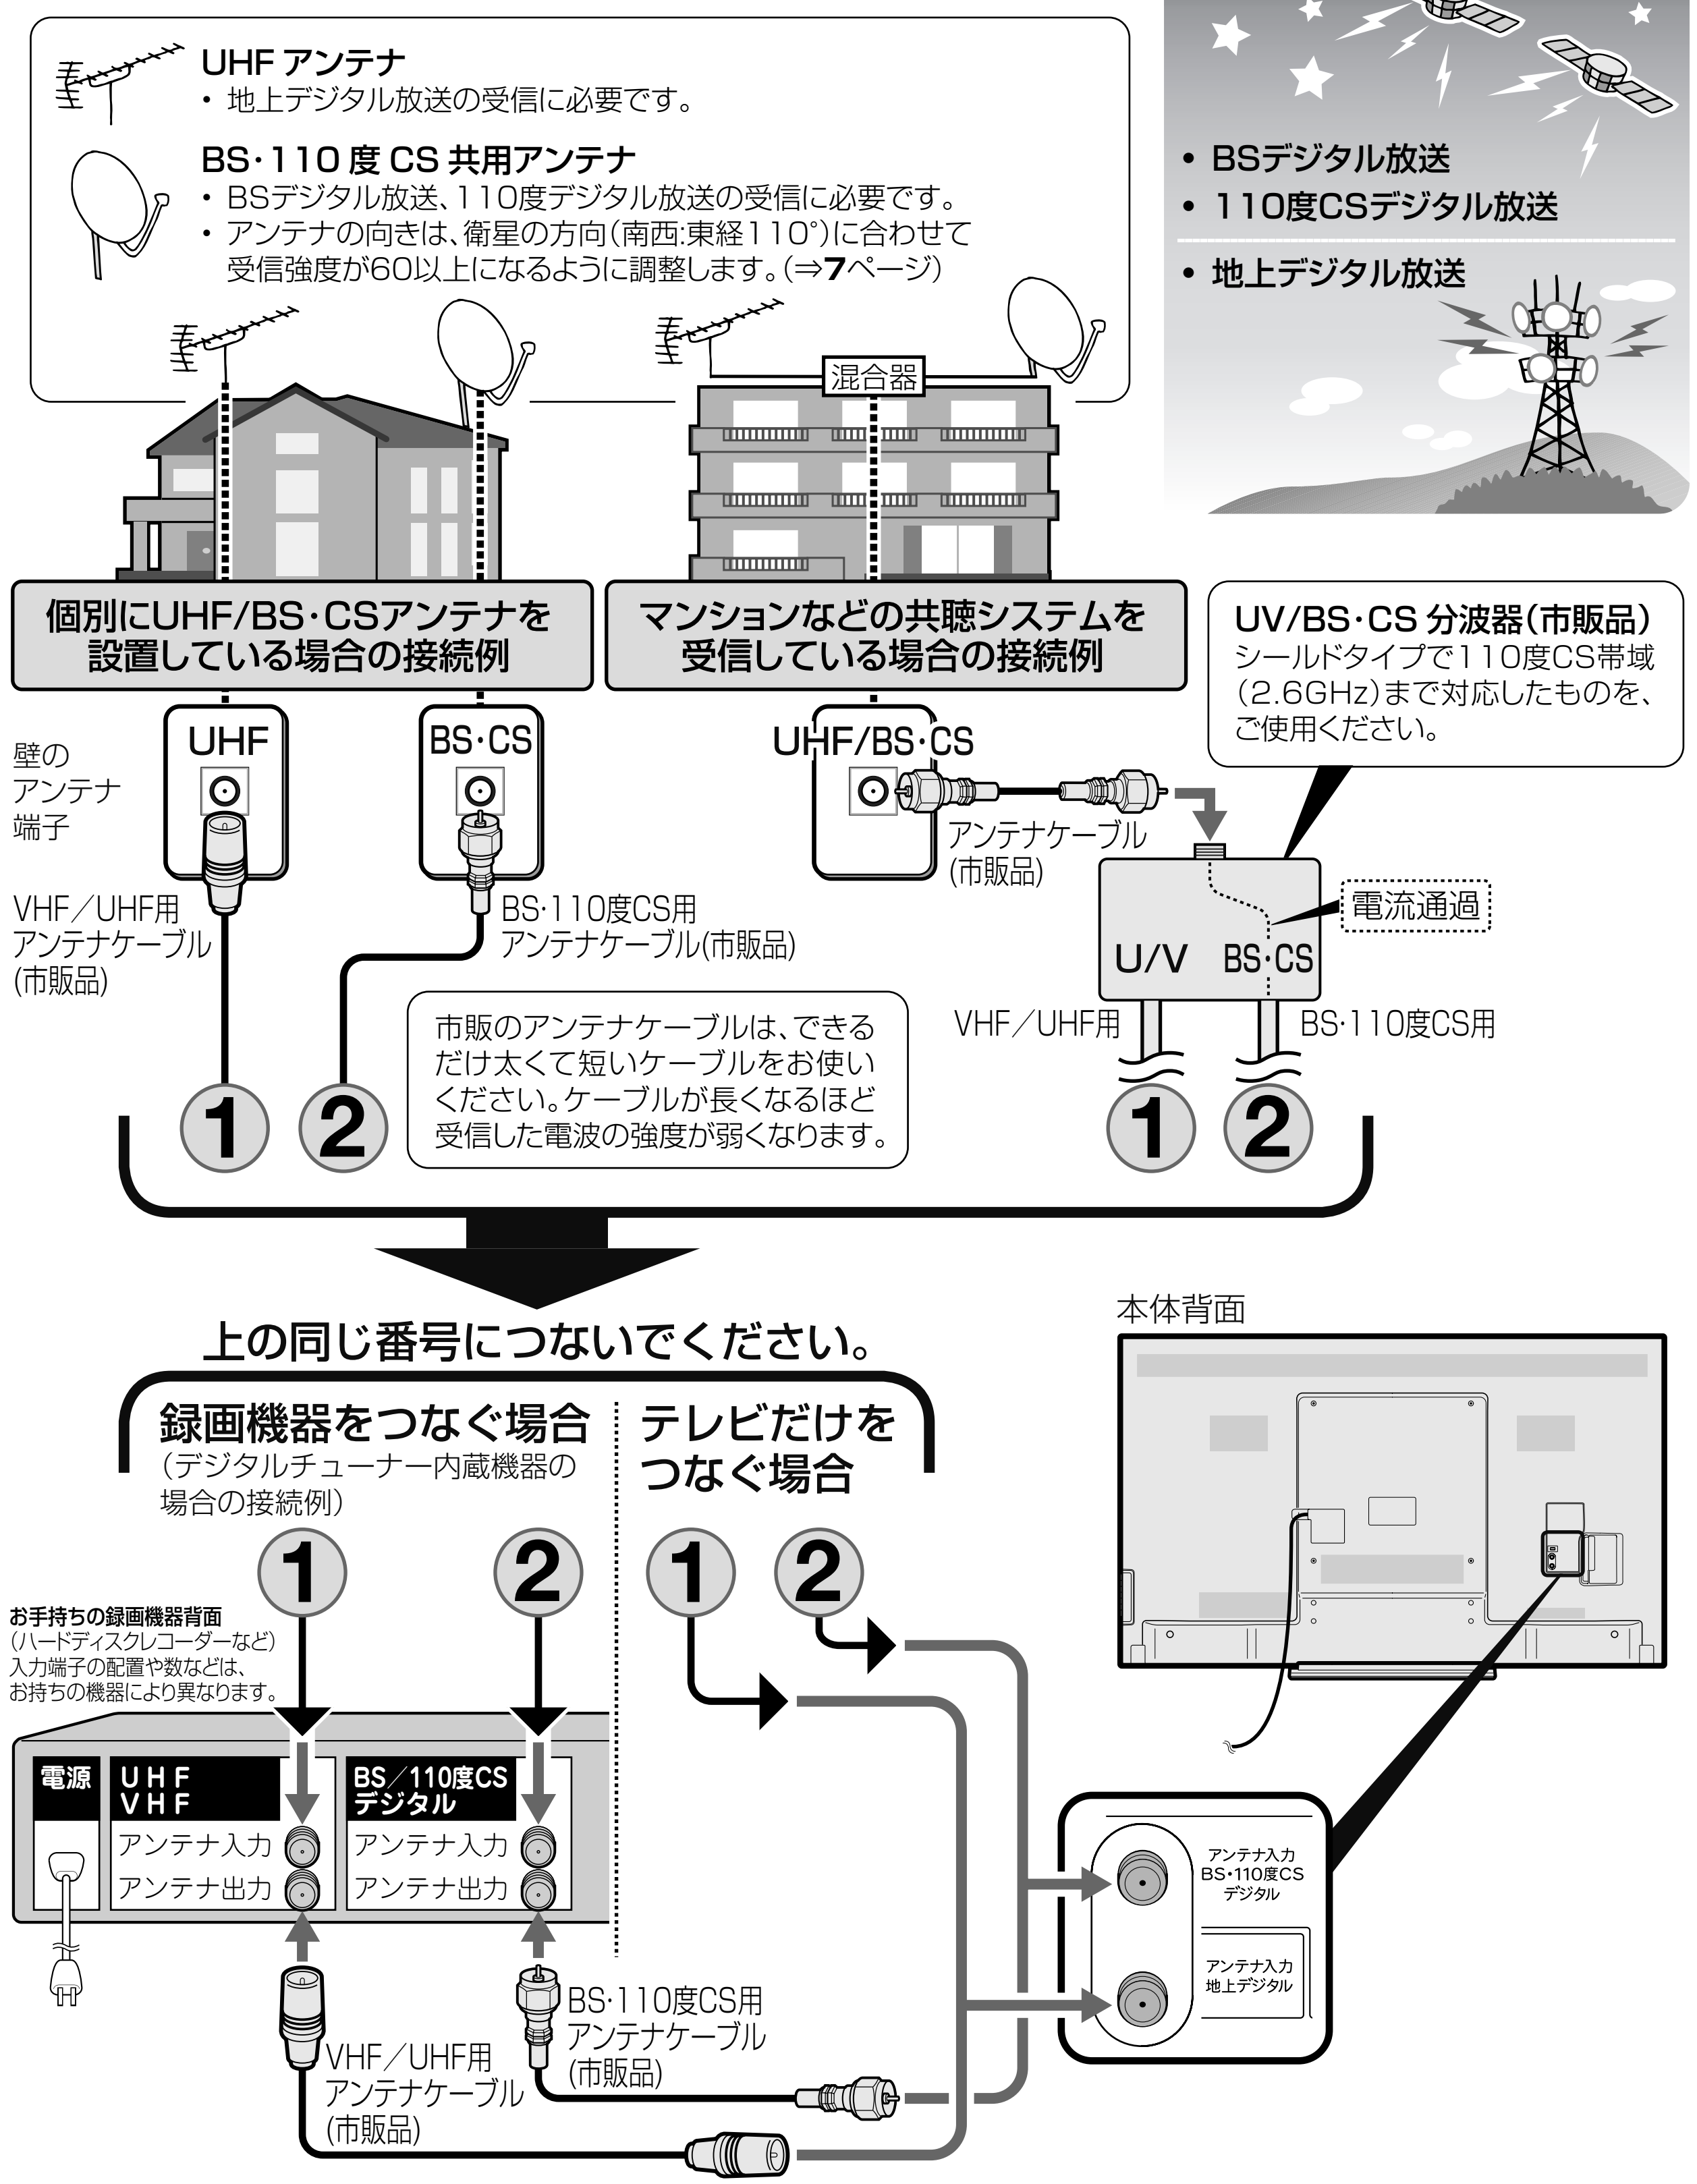


録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

• 接続する機器の取扱説明書も必ずご覧ください。

HDMI端子の
向きを確認して
挿入してください。




HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

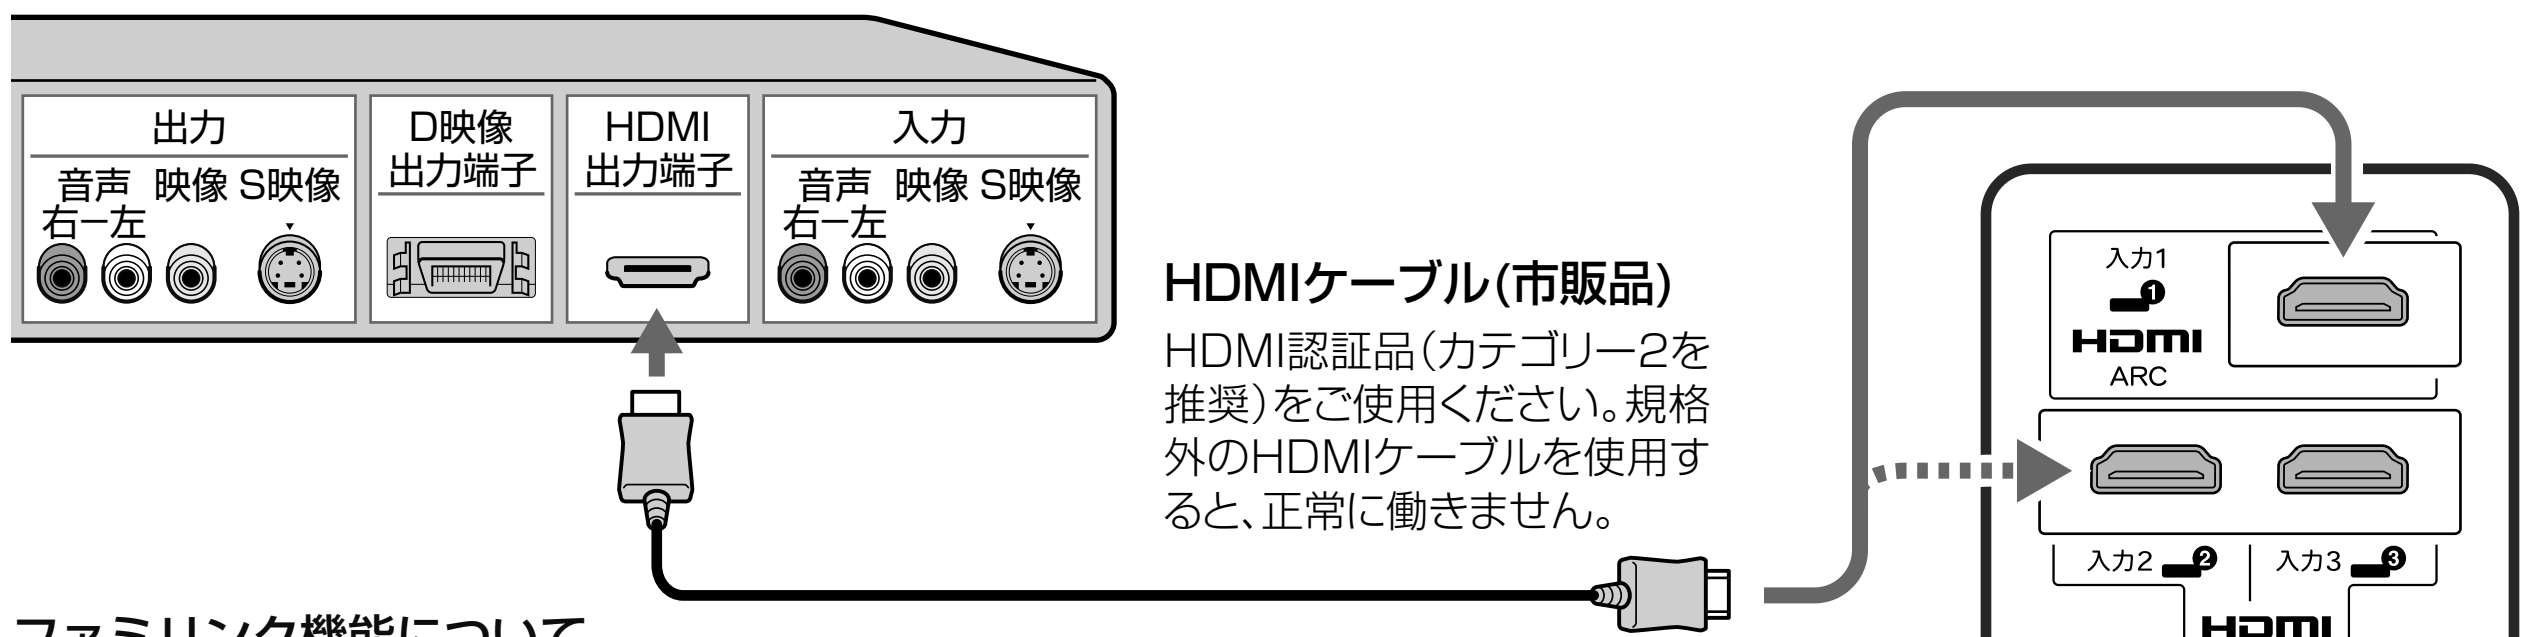

ファミリンク機能について

• AQUOS レコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。(「取扱説明書」**98** ページ)

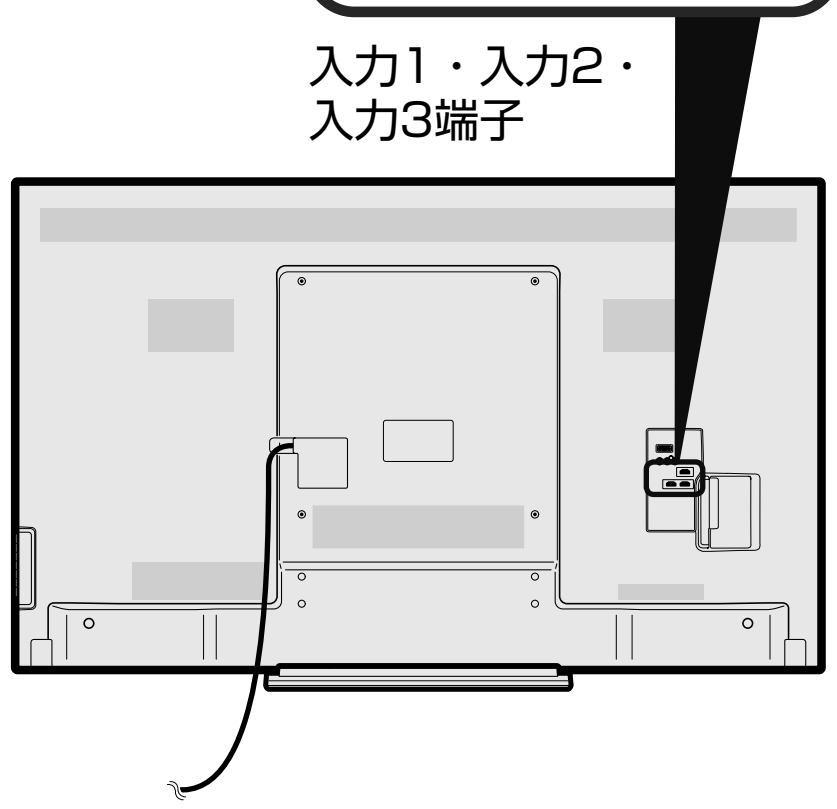

D 映像端子のある録画機器または HDMI 端子も D 映像端子もない録画機器につなぐ場合

• 別冊の「取扱説明書」**186** ページをご覧ください。

USB ハードディスクにつなぐ場合


• 本機背面の USB 端子に市販の USB ハードディスクをつなぐ場合は、別冊の「取扱説明書」**73** ページをご覧ください。

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

• B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
• 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

1 B-CASカード台紙の内容をよく読み、B-CASカードを取り出す


• B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼られた B-CAS カード台紙に付いています。

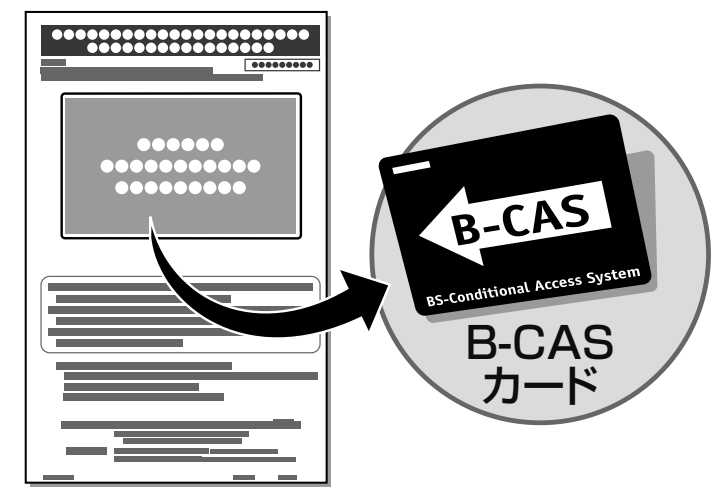

B-CASカード台紙

2 B-CASカードを本機に入れる

• B-CAS カードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。

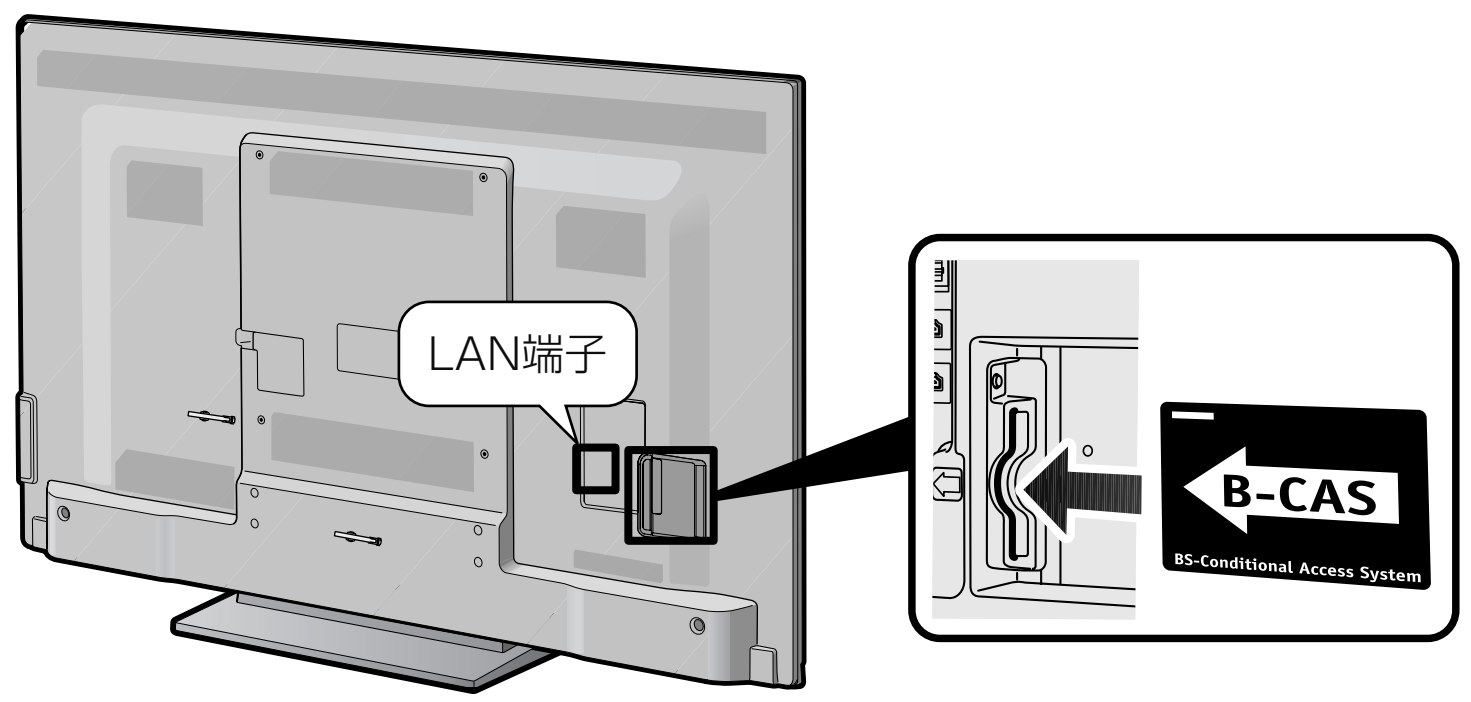

• ネットワーク機能（インターネットや IPTV など）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

電源を入れて、かんたん初期設定をする

リモコンの電池の入れかたと、かんたん初期設定で使うボタン




数字ボタン（チャンネルボタン）で、郵便番号を入力します。

このボタンで操作します。

設定中に戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。


付属の乾電池をリモコンに入れてから操作します。

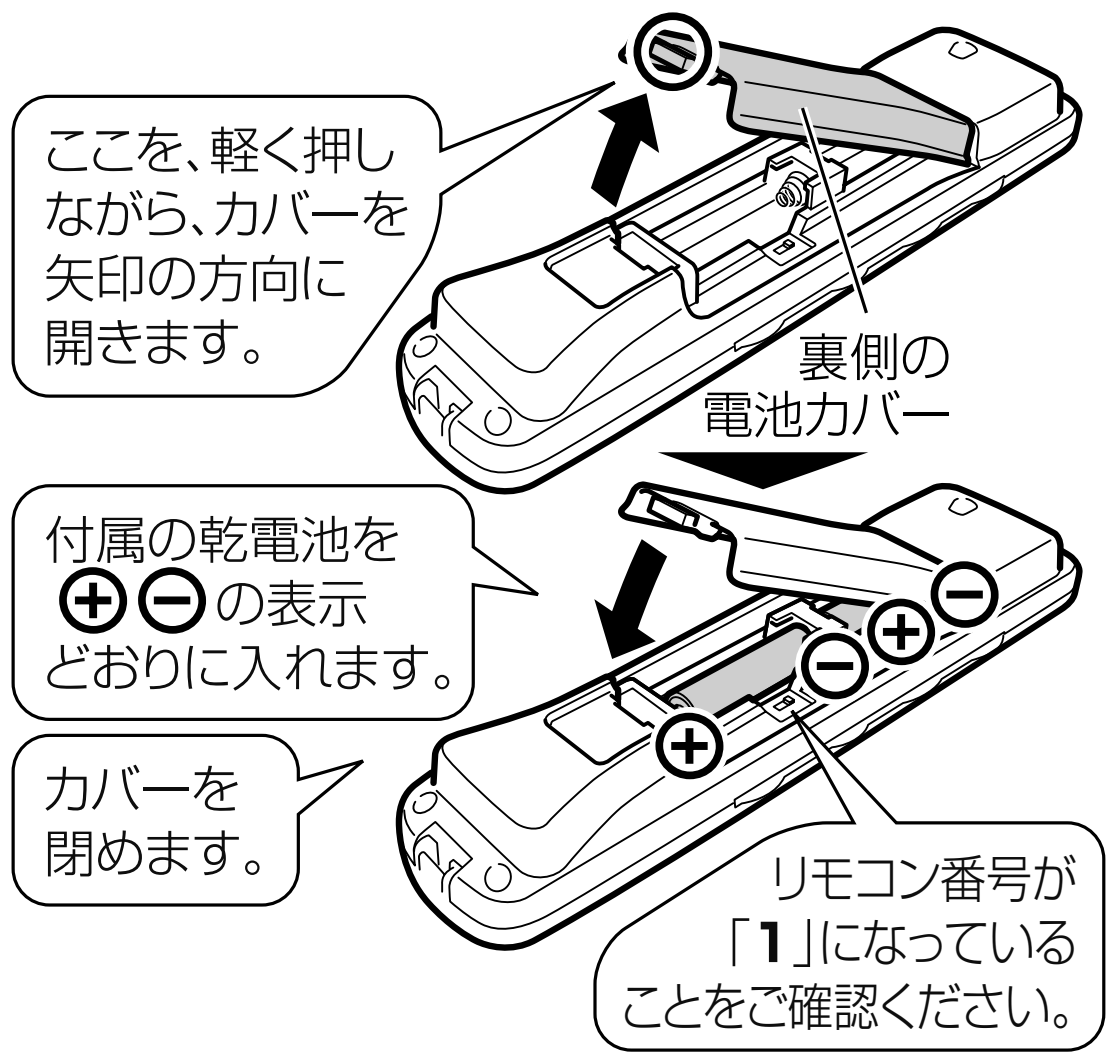


本機の電源を入れる

1 電源コードをつなぐ


- 電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。
- 本機は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

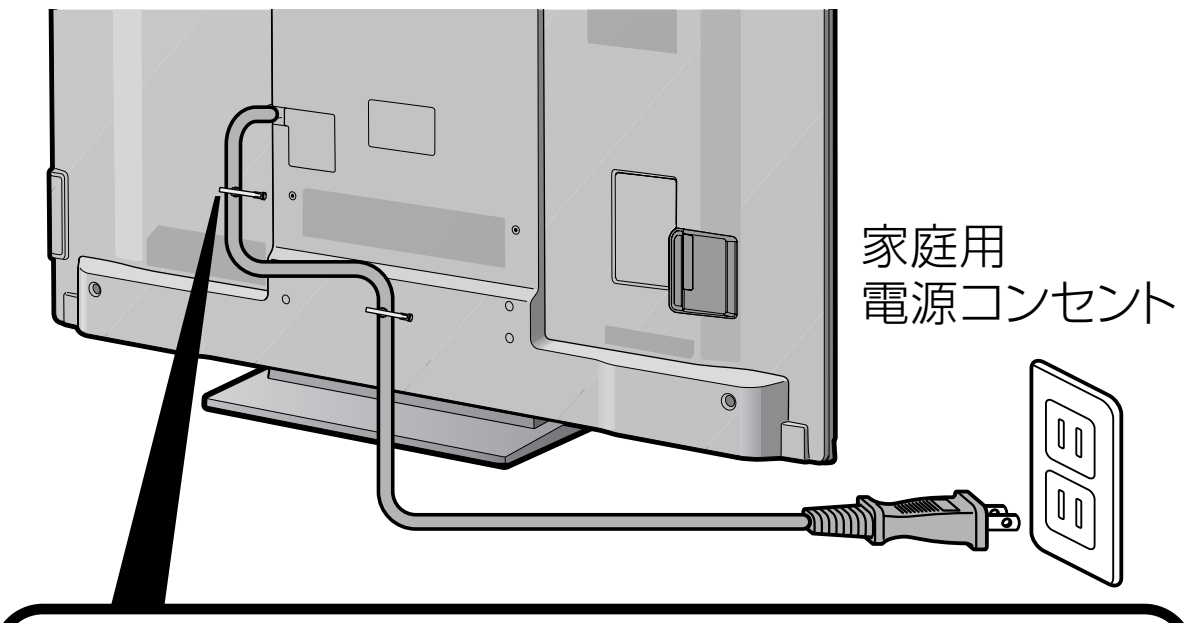

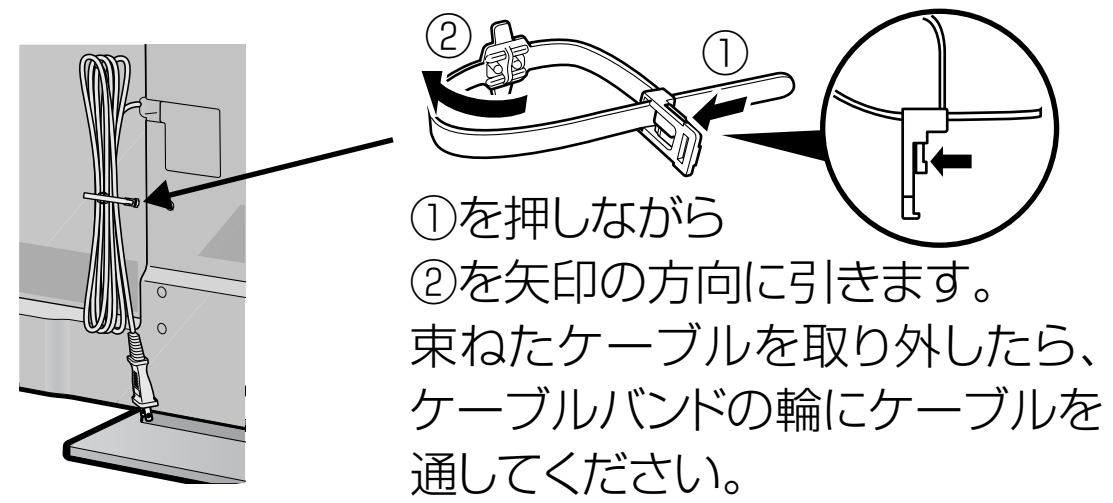

①を押しながら
②を矢印の方向に引きます。
束ねたケーブルを取り外したら、ケーブルバンドの輪にケーブルを通してください。

2 本体の電源ボタンを押して、電源を入れる

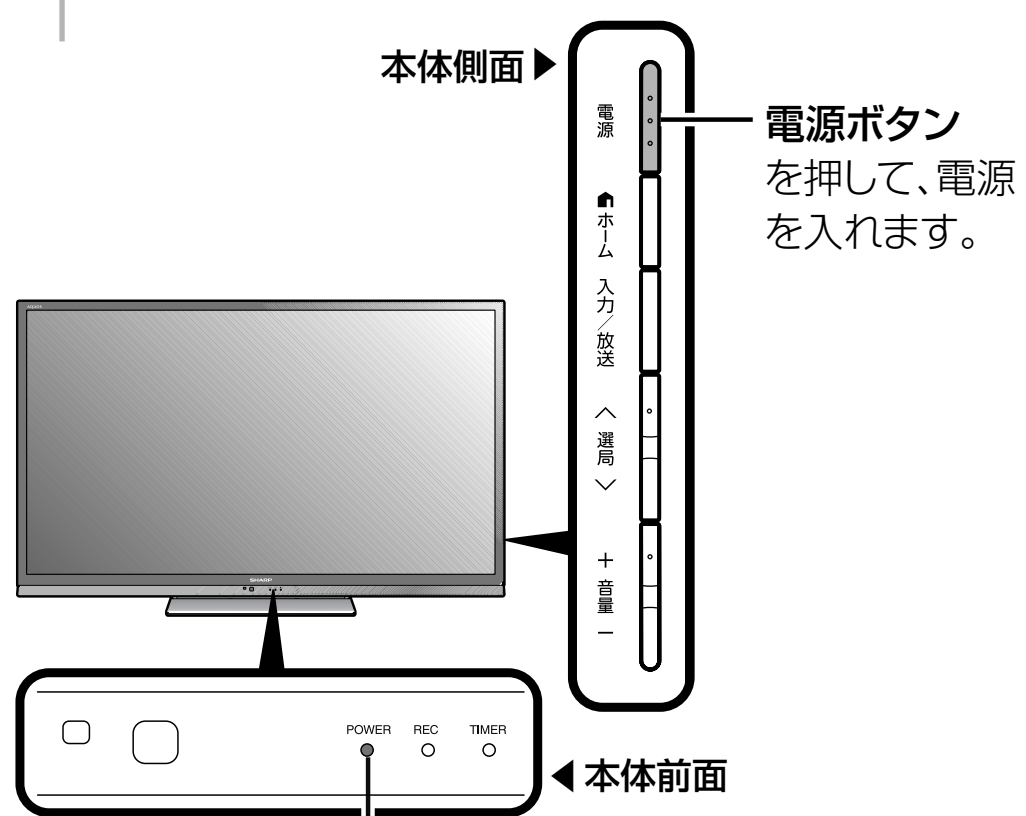

POWER（電源）ランプが**緑色**に点灯します。


- お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

TINS-F535WJZZ

かんたん初期設定を始める

3 メッセージを確認して決定する

決定を押す

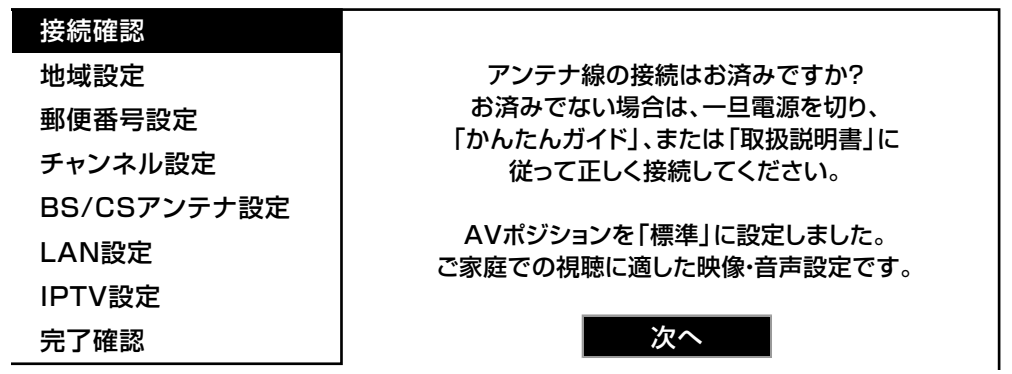


途中で設定を中止するときは

- 電源をお切りください。再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

◆ 地域を設定する

4 ① お住まいの地域を選ぶ

で選び 決定を押す

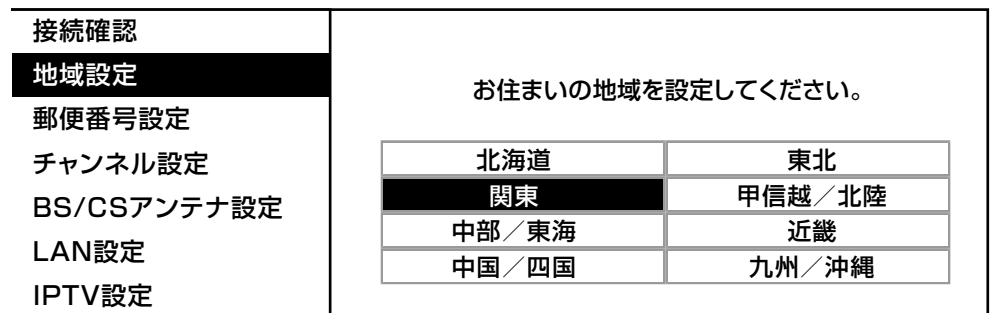

② お住まいの都道府県または地域を選ぶ

5 郵便番号を入力する

1 ～ 10 で入力し 決定を押す




- 「0」を入力するときは10を押します。

◆ チャンネルを設定する

6 「する」を選ぶ

で選び 決定を押す

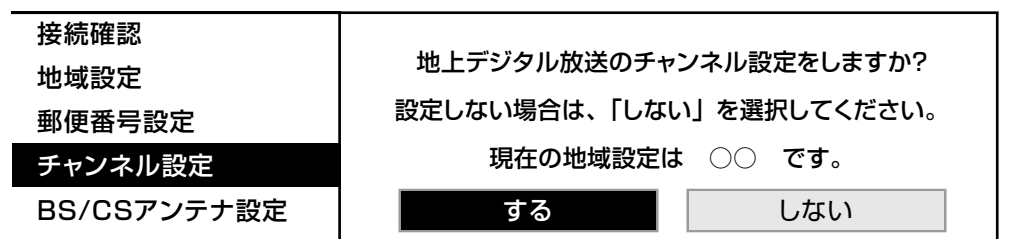


- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送のチャンネルが登録されます。

◆ BS・CSアンテナを設定する

7 「する」を選ぶ

で選び 決定を押す


- BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 **9** に進みます。

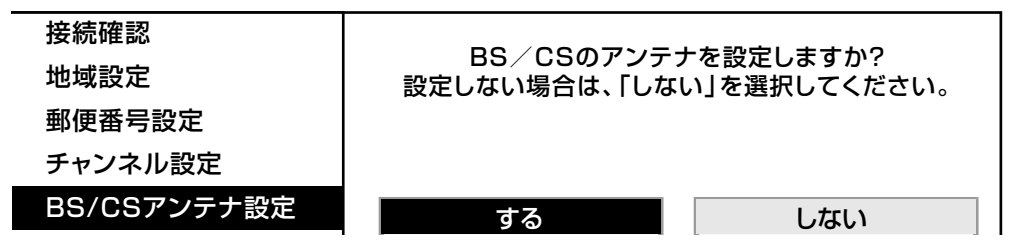

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

8 受信状態を確認して決定する

決定を押す

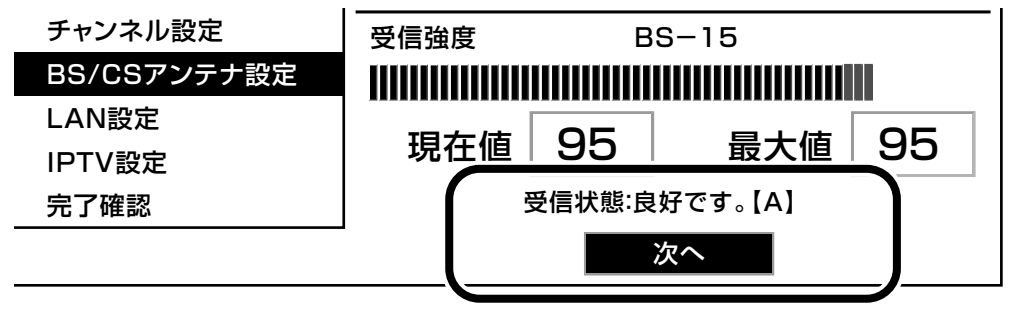

- 「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

【B】	アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を 60 以上にします。
【C】	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
【D】	アンテナの接続状態を確認してください。 • 正しく接続されていますか。
【E】	• 地上デジタルと BS ／ CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。

◆ その他の機能を設定する

9 ① LAN設定をする場合は、「する」を選ぶ

画面の指示に従う

- LAN 設定をしない場合は「しない」を選び、⑦に進みます。

② 電源を入れたときに表示する画面を選ぶ

③ ホームネットワーク経由で本機を操作する場合は「する」を選ぶ

④「確認」で決定する

⑤ IPTV（ひかりTV）を見る場合は、「する」を選ぶ

IPTV（ひかり TV）を見るには

- IPTV サービスの契約､光回線の契約､ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでおいてください。

⑥「次へ」で決定する

⑦ 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

⑧ メッセージを確認して決定する

- これで設定は完了です。